




INSTALLATION GUIDE

High Powered Fixture

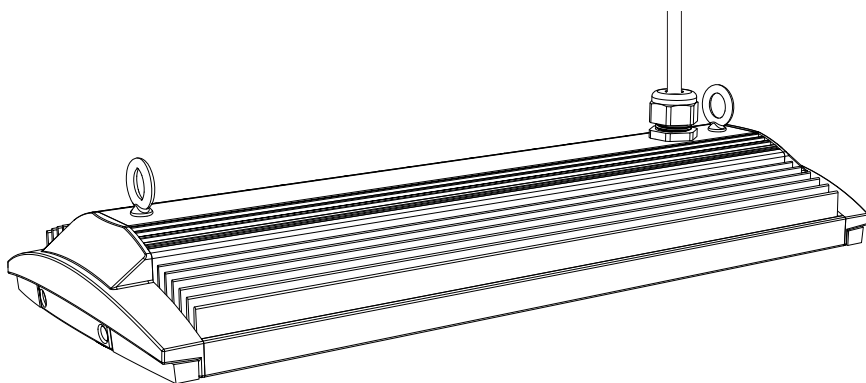

Manuel d'Installation
Guía de instalación

For help, call 877-BIG FANS or visit
www.bigasslight.com/service

QUESTIONS?

Customers in the United States

For questions about your product, please contact a customer service representative at 877-BIG FANS (877-244-3267) or visit www.bigasslight.com/service

Customers outside the United States

For questions about your product or customer service inquiries, please contact your local Big Ass Light representative or fill out a contact form at www.bigasslight.com/service

Installation Guide

November 2017

Rev. C

Model number

BAS-HPF1-12XXXXXX

BAS-HPF1-36XXXXXX

BAS-HPF1-18XXXXXX

BAS-HPF1-48XXXXXX

BAS-HPF1-24XXXXXX



Conforms to UL Standard 1598, UL Standard 8750, CSA Standard C22.2 No. 250.0, CSA Standard C22.2 No. 250.13; Low Voltage Directive 2014/35/EU: IEC/EN 60598-1, IEC/EN 60598-2-1, and IEC/EN 62471; EMC Directive 2014/30/EU: EN/IEC 55015, EN/IEC 61547, EN/IEC 61000-3-2, and EN/IEC 61000-3-3; EMF EN/IEC 62493

This product was manufactured in a plant whose Management System is certified as being in conformity with ISO 9001.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

May be protected by one or more patents: www.bigasssolutions.com/patents

IMPORTANT SAFETY INFORMATION

ATTENTION

This guide contains important instructions and safety information. Leave with owner after installation.

CAUTION: Risk of electric shock. Disconnect power before servicing.

Suitable for damp locations.

Not for use in dwellings.

The Big Ass Light product warranty will not cover equipment damage or failure caused by improper installation.

Connection of Big Ass Light products to the mains must be performed by qualified persons in accordance with all applicable codes. Code compliance is your responsibility. Failure to comply with these codes could result in personal injury or property damage.

This product contains high intensity LED devices. The fixture should be positioned so that prolonged staring into the luminaire at a distance closer than 6 ft (1.8 m) is not expected.

Terminal block not included. Qualified persons shall use approved screwless type single terminal device rated minimum 400 VAC and 5 A with rated connecting capacity of 1.5 mm². Selection of the fixing methodology is to be according to approved wiring methodologies.

The fixture shall only be used complete with its lens.

The light source contained in this fixture shall only be replaced by the manufacturer or his service agent or a similar qualified person.

Ensure power is routed to an approved outlet box at the ceiling before beginning installation. Support the fixture so that it does not fall during installation.

INTRODUCTION


Read these instructions prior to installation and operation. Retain this installation guide for maintenance information.

Specifications

	Output	Temperature	Efficacy
2 ft (0.61 m) Fixture	12,000 lumens	131° F (55° C)	125 Lm/W
	18,000 lumens	118.4° F (48° C)	122 Lm/W
	24,000 lumens	113° F (45° C)	110 Lm/W
4 ft (1.22 m) Fixture	36,000 lumens	118.4° F (48° C)	122 Lm/W
	48,000 lumens	113° F (45° C)	110 Lm/W

Parts Included


Note: Drawings below are not to scale.

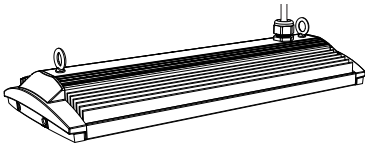

Light Fixture*



(2) Aircraft cable



(4) Gripple® fastener

* 2 ft (0.61 m) light fixture illustrated.

HANGING THE LIGHT

 **WARNING:** Proper cable installation is required for safety. Ensure cables are taut to support the fixture.

1. Secure cables to fixture

Loop the cables through the eye bolts and secure with Gripple fasteners as shown on the front page of this guide. Pull to adjust length and tension. *Note: To back a cable out of a Gripple, insert a 0.05" Allen wrench into the small hole in the Gripple.*

2. Secure cables to structure


Route the free end of each cable through a Gripple, around the mounting structure, and then back through the Gripple. Hang the fixture at least 2 ft (61 cm) from the ceiling. Pull to adjust the length and tension.

3. Pendant installation (Optional)

Run the power supply wiring through (customer-supplied) 3/4" conduit and secure conduit at outlet box. Connect wiring and secure conduit to the fixture. Adjust the tension of the cables to provide safety support.

WIRING THE LIGHT

Refer to the input voltage rating marked on the fixture, and then wire according to the diagram and table below. *NOTE: The dimming cable is not included if an occupancy sensor is purchased with the fixture.*

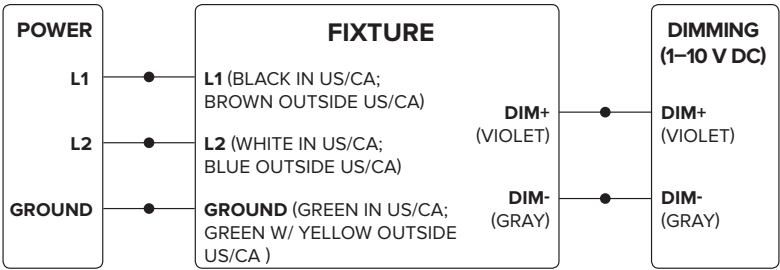

	Supply voltage	Fixture's L1 (black) connects to	Fixture's L2 (white) connects to
Low voltage fixture (120–277 V ± 15%)	120 VAC, 1 Φ derived from 1 Φ, 240/120 V panel	H (black)	N (white)
	208 VAC, 3 Φ derived from 3 Φ, 208/120 V panel	L1 (black), L2 (red), or L3 (blue)	L2 (red), L3 (blue), or L1 (black)
	240 VAC, 1 Φ derived from 1 Φ, 240/120 V panel	L1 (black)	L2 (red)
	240 VAC, 1 Φ derived from 3 Φ, 240/120 V panel, B phase wild	L1 (black), L2 (orange), or L3 (blue)	L2 (orange), L3 (blue), or L1 (black)
All	277 VAC, 1 Φ derived from 3 Φ, 480/277 V panel	L1 (brown), L2 (orange), or L3 (yellow)	N (white)
High voltage fixture (347–480 V ± 15%)	347 VAC, 1 Φ derived from 3 Φ, 600/347 V panel	L1 (red), L2 (black), or L3 (blue)	N (white)
	480 VAC, 3 Φ derived from 3 Φ, 480/277 V panel	L1 (brown), L2 (orange), or L3 (yellow)	L2 (orange), L3 (yellow), or L1 (brown)
	480 VAC, 1 Φ derived from 3 Φ, 480 V panel, corner ground	L1 (brown) or L3 (yellow)	L2/Grounded conductor (white or gray)

MAINTENANCE

Electrical preventive maintenance

Big Ass Light suggests an electrical preventive maintenance program similar to that described in *NFPA 70B: Recommended Practice For Electrical Equipment Maintenance* by the National Fire Protection Association.

Cleaning the lenses

⚠ CAUTION: Do not clean the fixture—especially the lenses—with scouring pads, alkaline cleaning substances, gasoline, thinner, benzene, heating oil, glycol, alcohol, or polishing powder.

⚠ CAUTION: Do not pressure wash or use a water hose to clean the fixture.


Clean the lenses periodically to ensure optimal performance. Wipe lenses with a clean, damp cloth and allow to dry thoroughly before replacing. If necessary, use a mild soap or a gentle liquid cleaner.

Cord safety

If the external flexible cable or cord of this luminaire is damaged, it shall be exclusively replaced by Big Ass Light or a Big Ass Light service agent or a similar qualified person in order to avoid a hazard. For assistance, please contact Customer Service.

MANUEL D'INSTALLATION

Luminaires DEL grande et faible hauteurs

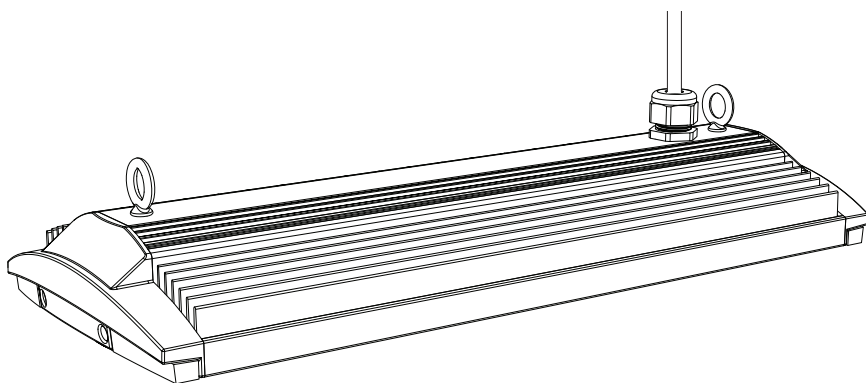

DES QUESTIONS ?

Clients situés aux États-Unis

Si vous avez des questions sur votre produit, veuillez contacter notre service à la clientèle en composant le 1 877 BIG-FANS (877 244 3267) ou en vous connectant sur www.bigasslight.com/service

Clients situés en dehors des États-Unis

Si vous avez des questions sur votre produit ou souhaitez contacter notre service à la clientèle, adressez-vous à votre revendeur Big Ass Light ou remplissez notre formulaire de contact sur www.bigasslight.com/service

Manuel d'Installation

novembre 2017

Rév. C

Numéro de modèle

BAS-HPF1-12XXXXXX

BAS-HPF1-18XXXXXX

BAS-HPF1-24XXXXXX

BAS-HPF1-36XXXXXX

BAS-HPF1-48XXXXXX



Conforme aux normes UL 1598, UL 8750, CSA C22.2 n° 250.0, CSA C22.2 n° 250.13 ; à la directive Basse tension 2014/35/UE : normes CEI/EN 60598-1, CEI/EN 60598-2-1 et CEI/EN 62471 ; à la directive CEM 2014/30/UE : normes EN/CEI 55015, EN/CEI 61547, EN/CEI 61000-3-2 et EN/CEI 61000-3-3 ; et à la norme EN/CEI 62493.

Produit fabriqué dans une usine disposant d'un système d'assurance qualité certifié ISO 9001.

Appareil conforme aux exigences de l'article 15 de la réglementation de la FCC (commission fédérale des communications) américaine. Utilisation soumise au respect des deux conditions suivantes : (1) l'appareil ne doit pas provoquer d'interférences dangereuses et (2) l'appareil doit supporter toutes les interférences reçues, y compris celles susceptibles d'en altérer le fonctionnement.

www.bigasssolutions.com/patents

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

ATTENTION

Ce manuel contient des instructions et des consignes de sécurité importantes. Remettez-le au propriétaire du luminaire une fois l'installation terminée.

ATTENTION : Risque d'électrocution. Coupez l'alimentation avant toute intervention.

Convient aux endroits humides.

Ne peut être utilisé dans les habitations.

La garantie des produits Big Ass Light ne couvre pas les défaillances ou dégâts matériels dus à une mauvaise installation.

L'installation des produits Big Ass Light doit être effectuée par une ou plusieurs personnes qualifiées, dans le respect des normes en vigueur. Le respect de ces normes relève de votre propre responsabilité. Le non-respect de ces normes peut entraîner des dommages matériels ou corporels.

Ce produit contient des dispositifs à DEL de haute intensité. Le luminaire doit être positionné de telle sorte que l'on ne puisse pas le fixer du regard de façon prolongée à moins de 1,8 m (6 pi).

Le bornier n'est pas fourni. Des personnes qualifiées doivent utiliser un dispositif de connexion à 1 pôle sans vis homologué ayant un courant assigné minimal de 400 V CA et 5 A et une capacité assignée de connexion de 1,5 mm². Le choix du mode de fixation doit être guidé par les méthodes de raccordement homologuées.

Le luminaire doit uniquement être utilisé sous sa forme complète, avec sa lentille.

La source de lumière de ce luminaire doit être remplacée par le fabricant, par un agent de maintenance agréé ou par toute autre personne dûment qualifiée.

Avant de procéder à l'installation, assurez-vous qu'un câble d'alimentation a été tiré jusqu'à une boîte de dérivation homologuée, située dans le plafond. Utilisez un moyen approprié pour supporter le poids du luminaire pendant son installation, de façon à éviter sa chute.

INTRODUCTION


Veuillez le lire attentivement avant de procéder à l'installation et à la mise en service de votre luminaire. Conservez-le en lieu sûr : il contient des informations importantes sur l'entretien de votre luminaire.

Specifications

	Flux lumineux	Température	Efficacité lumineuse
2 ft (0.61 m) Luminaire	12,000 lumens	55° C (131° F)	125 lm/W
	18,000 lumens	48° C (118.4° F)	122 lm/W
	24,000 lumens	45° C (113° F)	110 lm/W
4 ft (1.22 m) Luminaire	36,000 lumens	48° C (118.4° F)	122 lm/W
	48,000 lumens	45° C (113° F)	110 lm/W

Composants fournis


Remarque : les dessins ci-dessous ne sont pas à l'échelle.

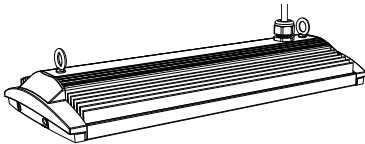

Luminaire



(2) Câble de qualité aéronautique



(4) Tendeur Gripple®

SUSPENSION DU LUMINAIRE

 **AVERTISSEMENT :** Pour des raisons de sécurité, les câbles doivent être correctement installés. Assurez-vous que la tension des câbles permet de supporter le luminaire.

1. Fixez les câbles au luminaire à l'aide des tendeurs Gripple®

Passez les câbles dans les anneaux et bloquez-les à l'aide des tendeurs Gripple®, comme illustré sur la couverture du présent manuel. Tirez sur les câbles pour en ajuster la longueur et la tension. *Remarque : Pour faire ressortir un câble d'un tendeur Gripple®, introduisez une clé Allen de 0,050 po dans le petit trou du tendeur.*

2. Fixez les câbles à la structure à l'aide des tendeurs Gripple®


Faites passer l'extrémité libre de chaque câble dans un tendeur Gripple®, autour de la structure d'ancrage, puis de nouveau dans le tendeur Gripple®. Suspendez le luminaire à au moins 61 cm (2 pi) du plafond. Tirez sur les câbles pour en ajuster la longueur et la tension.

3. Installation par suspension (en option)

Faites passer les câbles d'alimentation dans un conduit de 3/4 po (fourni par le client) et fixez le conduit à la boîte de dérivation. Connectez les fils comme indiqué ci-dessous, puis fixez le conduit au luminaire. Ajustez la tension des câbles de sorte qu'ils supportent le luminaire en toute sécurité.

CÂBLAGE DU LUMINAIRE

Vérifiez la tension d'entrée assignée indiquée sur le luminaire, puis procédez au câblage conformément au schéma et au tableau ci-dessous. *REMARQUE : le câble de gradation n'est pas fourni lorsque le luminaire est acheté avec un détecteur de présence.*

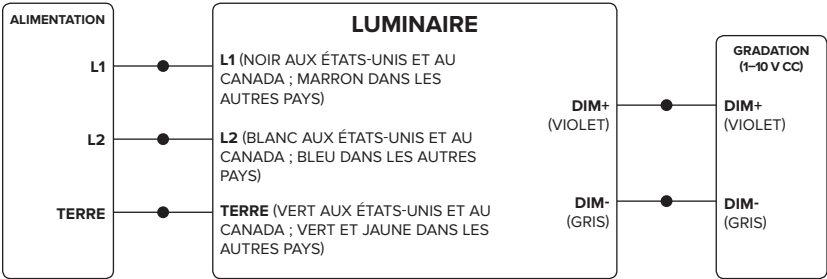

	Tension d'alimentation	Fil de phase L1 (noir) du luminaire connecté à	Fil de phase L2 (blanc) du luminaire connecté à
Luminaire basse tension (120-277 V $\pm$ 15 %)	120 V CA, 1 Φ issu d'un tableau 1 Φ , 240/120 V	H (noir)	N (blanc)
	208 V CA, 3 Φ issu d'un tableau 3 Φ , 208/120 V	L1 (noir), L2 (rouge) ou L3 (bleu)	L2 (rouge), L3 (bleu) ou L1 (noir)
	240 V CA, 1 Φ issu d'un tableau 1 Φ , 240/120 V	L1 (noir)	L2 (rouge)
	240 V CA, 1 Φ issu d'un tableau 3 Φ , 240/120 V, avec phase B sauvage	L1 (noir), L2 (orange) ou L3 (bleu)	L2 (orange), L3 (bleu) ou L1 (noir)
Tous	277 V CA, 1 Φ issu d'un tableau 3 Φ , 480/277 V	L1 (marron), L2 (orange) ou L3 (jaune)	N (blanc)
Luminaire haute tension (347-480 V $\pm$ 15 %)	347 V CA, 1 Φ issu d'un tableau 3 Φ , 600/347 V	L1 (rouge), L2 (noir) ou L3 (bleu)	N (blanc)
	480 V CA, 3 Φ issu d'un tableau 3 Φ , 480/277 V	L1 (marron), L2 (orange) ou L3 (jaune)	L2 (orange), L3 (jaune) ou L1 (marron)
	480 V CA, 1 Φ issu d'un panneau 3 Φ , 480 V, relié à l'arrête	L1 (marron) ou L3 (jaune)	L2/conducteur relié à la terre (blanc ou gris)

ENTRETIEN

Maintenance préventive électrique

Big Ass Light recommande la mise en œuvre d'un programme de maintenance préventive électrique analogue à celui décrit dans la norme *NFPA 70B: Recommended Practice For Electrical Equipment Maintenance* (pratiques recommandées pour l'entretien des équipements électriques) de la National Fire Protection Association (NFPA, association américaine de protection contre l'incendie).

Nettoyage des lentilles

-  **ATTENTION : N'utilisez jamais de tampons à récurer, de produits de nettoyage alcalins, d'essence, de diluant, de benzène, de fuel domestique, de glycol, d'alcool ou de poudre à polir pour nettoyer le luminaire et en particulier les lentilles.**
-  **ATTENTION : Ne nettoyez jamais le luminaire avec un nettoyeur haute pression ou un tuyau d'arrosage.**

Nettoyez les lentilles régulièrement afin de garantir des performances d'éclairage optimales. Frottez-les délicatement avec un chiffon humide propre, puis laissez-les sécher complètement avant de les remettre en place. Si nécessaire, utilisez un savon doux ou un détergent liquide non agressif.

Sécurité du cordon d'alimentation

Si le câble souple externe (cordon d'alimentation) du luminaire est endommagé, il doit exclusivement être remplacé par Big Ass Light, par un agent de maintenance agréé ou par toute autre personne dûment qualifiée, afin d'éviter tout risque. Veuillez contacter le service à la clientèle pour obtenir de plus amples informations.




BIGASS
LIGHT

No Equal

GUÍA DE INSTALACIÓN

High Powered Fixture

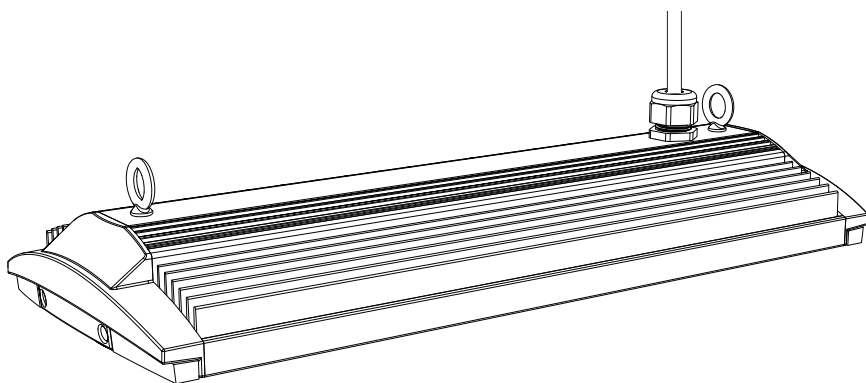

Si necesita ayuda, llámenos al 877-BIG FANS
o visite www.bigasslight.com/service

¿PREGUNTAS?

Clientes en Estados Unidos

Si tiene alguna pregunta sobre su producto, por favor comuníquese con un representante de servicio técnico llamando al 877-BIG FANS (877-244-3267) o visite www.bigasslight.com/service

Clientes fuera de Estados Unidos

Si tiene alguna pregunta sobre su producto o desea comunicarse con el Servicio de Atención al Cliente, por favor póngase en contacto con su representante de Big Ass Light o llene el formulario de contacto disponible en www.bigasslight.com/service

Guía de instalación

noviembre de 2017

Rev. C

Número de modelo

BAS-HPF1-12XXXXXX

BAS-HPF1-18XXXXXX

BAS-HPF1-24XXXXXX

BAS-HPF1-36XXXXXX

BAS-HPF1-48XXXXXX



Cumple con la norma UL 1598, la norma UL 8750, la norma CSA C22.2 No. 250.0, la norma CSA C22.2 No. 250.13; la Directiva sobre Baja Tensión 2014/35/EU: IEC/EN 60598-1, IEC/EN 60598-2-1, e IEC/EN 62471; la Directiva sobre Compatibilidad Electromagnética 2014/30/EU: EN/IEC 55015, EN/IEC 61547, EN/IEC 61000-3-2, y EN/IEC 61000-3-3; EMF EN/IEC 62493

Este producto fue fabricado en una planta cuyo sistema de gestión está certificado de conformidad con ISO 9001.

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las Reglas de la FCC. El funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) este dispositivo no puede provocar interferencias nocivas, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluso aquellas que podrían provocar un funcionamiento indeseado.

www.bigasssolutions.com/patents

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE

ATTENTION

Esta guía contiene instrucciones y requisitos de seguridad importantes. Luego de la instalación, entregue estas instrucciones al propietario.

PRECAUCIÓN: Riesgo de descarga eléctrica. Desconecte la energía eléctrica antes de realizar cualquier tipo de mantenimiento.

Apto para ambientes húmedos.

No apto para utilizar en viviendas.

La garantía de producto de Big Ass Light no cubre las fallas ni los daños causados por una instalación incorrecta.

Los productos de Big Ass Light deben ser conectados a la red eléctrica por personal capacitado de acuerdo con todos los códigos aplicables. Cumplir con los códigos es su responsabilidad. No cumplir con estos códigos podría provocar lesiones personales o daños a la propiedad.

Este producto contiene dispositivos LED de alta intensidad. La luminaria se debe ubicar de manera que no se anticipe que las personas la mirarán de forma prolongada a una distancia inferior a los 6 ft (1.8 m).

No se incluye el bloque de terminales. Personal capacitado deberá utilizar un dispositivo de terminal simple sin tornillos aprobado para una corriente mínima nominal de 400 VCA y 5 A y una capacidad de conexión nominal de 1.5 mm². La metodología de conexión se deberá seleccionar de acuerdo con las metodologías de cableado aprobadas.

La luminaria solo se deberá utilizar completa, con su lente puesto.

La fuente luminosa contenida en esta luminaria solo deberá ser reemplazada por el fabricante, por su agente de servicio técnico o por otra persona con cualificaciones similares.

Antes de comenzar la instalación, verifique que en el techo haya una caja de distribución aprobada con conexión al suministro eléctrico. Apoye la luminaria de modo que no caiga durante su instalación.

INTRODUCCIÓN


Lea estas instrucciones antes de instalar y utilizar su luz. Conserve esta guía de instalación para información de mantenimiento.

Especificaciones

	Potencia nominal	Temperatura	Eficacia
2 ft (0.61 m) Luminaria	12,000 lúmenes	131° F (55° C)	125 lm/W
	18,000 lúmenes	118.4° F (48° C)	122 lm/W
	24,000 lúmenes	113° F (45° C)	110 lm/W
4 ft (1.22 m) Luminaria	36,000 lúmenes	118.4° F (48° C)	122 lm/W
	48,000 lúmenes	113° F (45° C)	110 lm/W

Piezas incluidas


Nota: Los dibujos no son a escala.

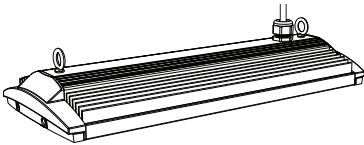

Luminaria



(2) Cables para aviación



(4) Sujetadores Gripple®

CÓMO COLGAR LA LUZ

⚠ ADVERTENCIA: La correcta instalación de los cables es un requisito de seguridad. Verifique que los cables estén tirantes para soportar la luminaria.

1. Asegurar los cables a la luminaria usando los Gripples

Pase los cables a través de las argollas y asegúrelos con los sujetadores Gripple® como se ilustra en la primera página de esta guía. Tire para regular la longitud y la tensión. *Nota: Para sacar un cable de un Gripple, inserte una llave Allen de 0.050 mm en el orificio pequeño del Gripple.*

2. Asegurar los cables a la estructura usando los Gripples


Haga pasar el extremo libre de cada cable a través de un Gripple, alrededor de la estructura de montaje y nuevamente a través del Gripple. Cuelgue la luminaria a una distancia de al menos 2 ft (61 cm) del techo. Tire para regular la longitud y la tensión.

3. Instalación colgante (opcional)

Tienda el cableado de alimentación a través de un conducto de 3/4 in. (provisto por el cliente) y asegure este conducto a la caja de distribución. Conecte el cableado como se ilustra a continuación y asegure el conducto a la luminaria. Regule la tensión de los cables para lograr un soporte seguro.

CABLEAR LA LUZ

Consulte la tensión de entrada nominal marcada en la luminaria y luego realice el cableado de acuerdo con el diagrama y la tabla que se incluyen a continuación. *NOTA: El cable de atenuación no se incluye si junto con la luminaria se adquiere un sensor de ocupación.*

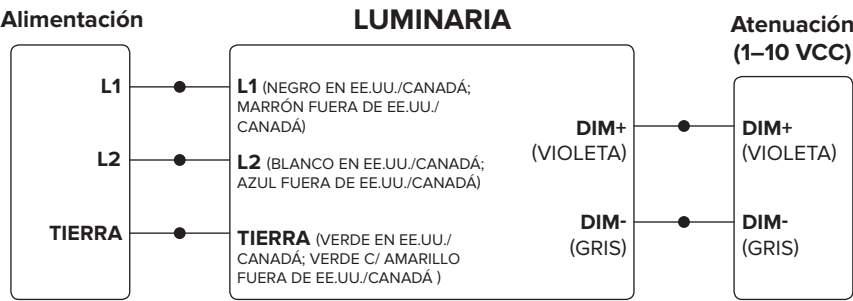

	Tensión de alimentación	El L1 de la luminaria (negro) se conecta a	El L2 de la luminaria (blanco) se conecta a
Luminaria de baja tensión (120–277 V ± 15%)	120 VCA, 1 Φ derivado de panel 1 Φ, 240/120 V	H (negro)	N (blanco)
	208 VCA, 3 Φ derivado de panel 3 Φ, 208/120 V	L1 (negro), L2 (rojo) o L3 (azul)	L2 (rojo), L3 (azul) o L1 (negro)
	240 VCA, 1 Φ derivado de panel 1 Φ, 240/120 V	L1 (negro)	L2 (rojo)
	240 VCA, 1 Φ derivado de panel 3 Φ, 240/120 V, B es fase alta	L1 (negro), L2 (naranja) o L3 (azul)	L2 (naranja), L3 (azul) o L1 (negro)
Todos	277 VCA, 1 Φ derivado de panel 3 Φ, 480/277 V	L1 (marrón), L2 (naranja) o L3 (amarillo)	N (blanco)
Luminaria de alta tensión (347–480 V ± 15%)	347 VCA, 1 Φ derivado de panel 3 Φ, 600/347 V	L1 (rojo), L2 (negro) o L3 (azul)	N (blanco)
	480 VCA, 3 Φ derivado de panel 3 Φ, 480/277 V	L1 (marrón), L2 (naranja) o L3 (amarillo)	L2 (naranja), L3 (amarillo) o L1 (marrón)
	480 VCA, 1 Φ derivado de panel 3 Φ, 480 V, puesta a tierra en un vértice	L1 (marrón) o L3 (amarillo)	L2/Conductor con conexión a tierra (blanco o gris)

MANTENIMIENTO

Mantenimiento eléctrico preventivo

Big Ass Light sugiere adoptar un programa de mantenimiento eléctrico preventivo similar al descrito en la norma *NFPA 70B: Prácticas recomendadas para el mantenimiento de los equipos eléctricos* de la Asociación Nacional de Protección contra Incendios de Estados Unidos (NFPA).

Limpieza de los lentes

- ⚠ PRECAUCIÓN:** No limpie la luminaria—especialmente los lentes—con estropajos metálicos, limpiadores alcalinos, gasolina, disolvente, benceno, combustible para calefacción, glicol, alcohol ni polvo para pulir.
- ⚠ PRECAUCIÓN:** No lave a presión ni use mangueras para limpiar la luminaria.

Limpie los lentes periódicamente para garantizar un rendimiento óptimo. Limpie los lentes con un trapo limpio y húmedo y permita que se sequen bien antes de colocarlos nuevamente. De ser necesario, utilice un jabón o limpiador líquido suave.

Seguridad del cable

Si el cable flexible o el cordón externo de la luminaria está dañado, deberá ser reemplazado exclusivamente por Big Ass Light, por un agente de servicio técnico de Big Ass Light o por otra persona con calificaciones similares para evitar riesgos. Si necesita asistencia, por favor comuníquese con nuestro Departamento de Servicio al Cliente.



HBL-INST-115-MUL-01
REV C



BIGASS[®]
LIGHT

2425 Merchant St., Lexington, KY 40511
1 (877) BIG-FANS | WWW.BIGASSLIGHT.COM