


Occupancy Sensor

Détecteur de présence | Sensor de ocupación

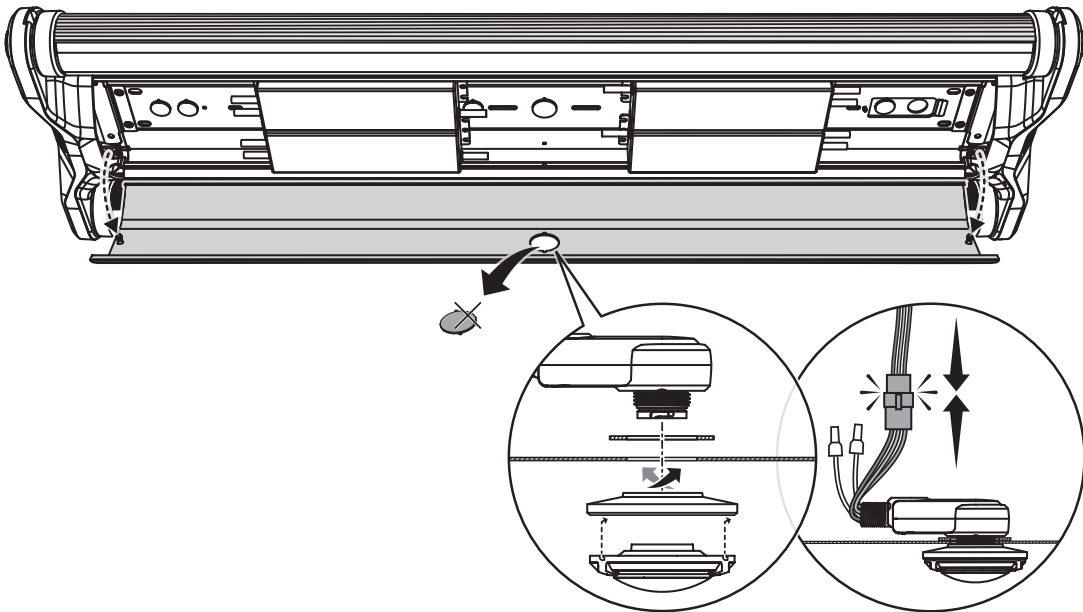


© 2019 DELTA T LLC ALL RIGHTS RESERVED. LTG-INST-265-MUL-01 REV. A 05/02/2019



Occupancy Sensor

Détecteur de présence | Sensor de ocupación

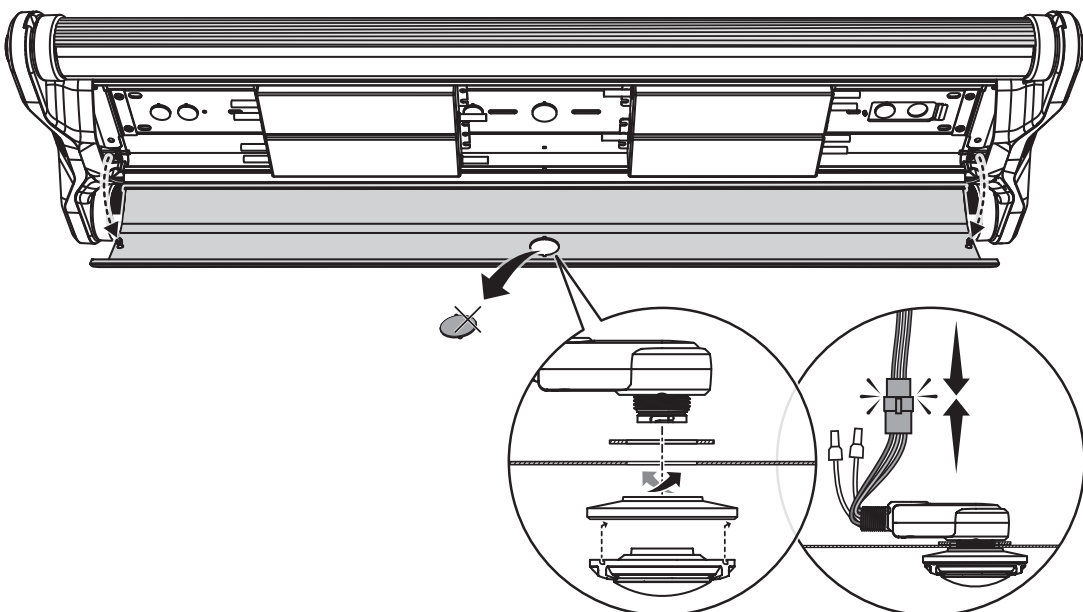

© 2019 DELTA T LLC ALL RIGHTS RESERVED. LTG-INST-265-MUL-01 REV. A 05/02/2019



Default Settings

High Mode	10 V	Setpoint.....	Disabled
Low Mode	Off	Ramp Up.....	Disabled
Time Delay	10 min	Ramp Down	Disabled
Cut Off	Disabled	Photocell.....	Disabled
Sensitivity	Max		

Réglages par défaut

Mode haut	10 V	Consigne	Désactivée
Mode bas.....	Éteint	Allumage progressif	Désactivé
Temporisation.....	10 min.	Extinction progressive.....	Désactivée
Coupure	Désactivée	Cellule photoélectrique	Désactivée
Sensibilité	Max.		

Configuración predeterminada

Modo alto	10 V	Punto de referencia	Deshabilitado
Modo bajo	Deshabilitado	Arranque gradual	Deshabilitado
Demora	10 min.	Parada gradual.....	Deshabilitada
Corte	Deshabilitado	Fotocélula.....	Deshabilitado
Sensibilidad	Máx.		

To modify settings, see the handheld remote user guide.

Pour modifier les réglages, consultez le manuel d'utilisation de la télécommande portative.

Para modificar la configuración, consulte la guía del usuario del control remoto de mano.



bigassfans.com/docs/lighting/occ-sensor-remote-user-guide.pdf

Default Settings

High Mode	10 V	Setpoint.....	Disabled
Low Mode	Off	Ramp Up.....	Disabled
Time Delay	10 min	Ramp Down	Disabled
Cut Off	Disabled	Photocell.....	Disabled
Sensitivity	Max		

Réglages par défaut

Mode haut	10 V	Consigne	Désactivée
Mode bas.....	Éteint	Allumage progressif	Désactivé
Temporisation.....	10 min.	Extinction progressive.....	Désactivée
Coupure	Désactivée	Cellule photoélectrique	Désactivée
Sensibilité	Max.		

Configuración predeterminada

Modo alto	10 V	Punto de referencia	Deshabilitado
Modo bajo	Deshabilitado	Arranque gradual	Deshabilitado
Demora	10 min.	Parada gradual.....	Deshabilitada
Corte	Deshabilitado	Fotocélula.....	Deshabilitado
Sensibilidad	Máx.		

To modify settings, see the handheld remote user guide.

Pour modifier les réglages, consultez le manuel d'utilisation de la télécommande portative.

Para modificar la configuración, consulte la guía del usuario del control remoto de mano.



bigassfans.com/docs/lighting/occ-sensor-remote-user-guide.pdf